MONTAGE

TAGHÆTTE

Quick udluftningshætte

Trend 275 & 475 · Modern · Pandeplade

AB BYGGE PROFILER

Plannja

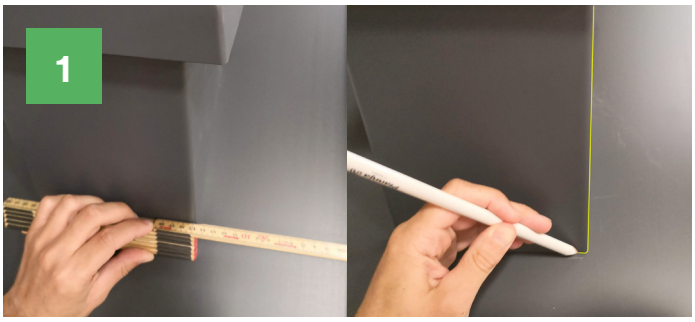

Udmål og afmærk placeringen af udluftningshætten.

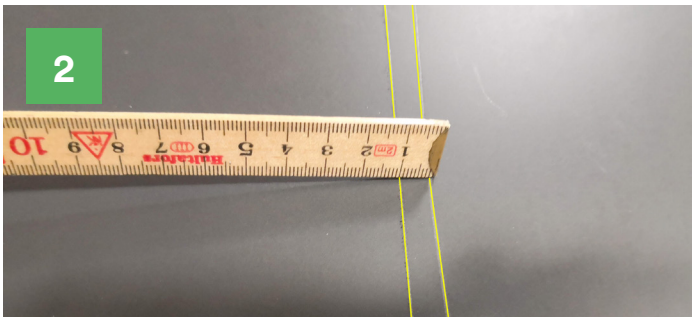

Træk 10 mm fra markeringslinjen, således at hullet i tagprofilen bliver mindre end selve hætten.

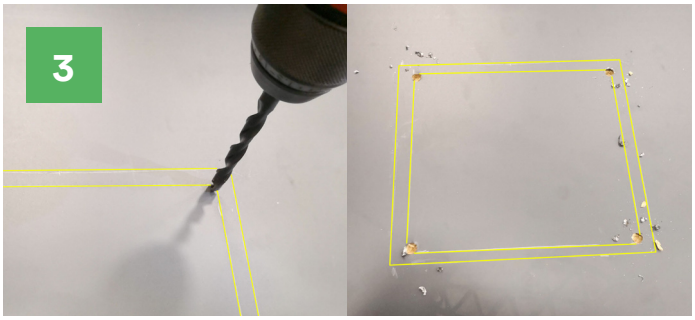

Bor huller i hjørnerne og skær hullet ud, anvend evt. en stiksav. Der må IKKE anvendes vinkelsliber, da varmeudviklingen kan skade overfladen.

(OBS: Fjern straks skærespåner)

Montageramme ligges på plads på plant underlag.

(OBS: Hvis tagprofilen lægges på lægter, monteres lægter således at montagerammen er understøttet på alle sider.)

Påfør en ikke hærdende fugemasse op montage rammen før tagpladen monteres.

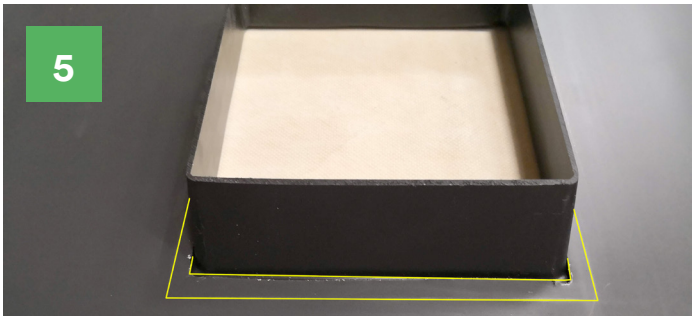

Tagprofiler monteres og trykkes fast i fugemassen.
Påfør en grundig stribe fugemasse inden taghætten sættes på plads.

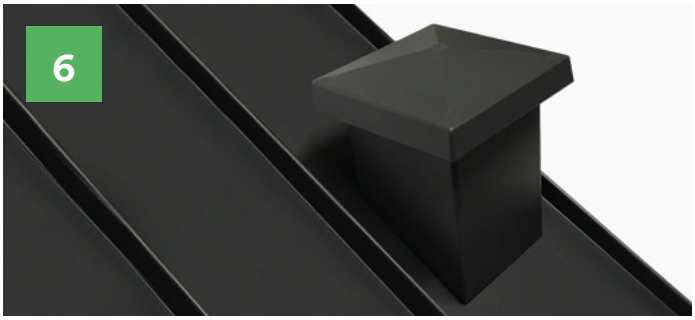

Monter taghætten og sikrer dig, at der kommer en smule fugemasse (glittes evt.) ud mellem taghætte og tagplade.
Fastgør taghætten med de fire medfølgende skruer.

Påfør efterfølgende fugemasse i kanten, for at sikre en tæt lukning.

AB BYGGE PROFILER

Virkelyst 11, DK-9400 Nørresundby · Tlf: 9810 1111
info@abbyggeprofiler.dk · www.abbyggeprofiler.dk